


MALING AV NORDIC PORTPANELER

Dersom du ønsker din egen farge på din Nordic port kan dette enkelt gjøres på følgende måte:



Fjern beskyttelsesplasten fra panelet

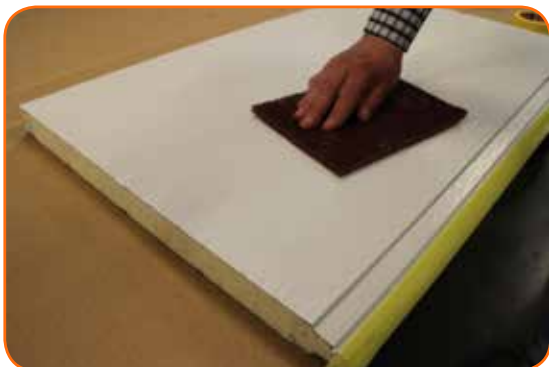

Mattpuss forsiktig lakkoverflaten med matteduk (f.eks. 3M)



Tørk av overflaten med en lofri fille som er fuktet med rødsprit.



Mal panelet 2 strøk med akrylmaling, f.eks. Gjøco Maximal eller Jotun Optimal. Husk å bruke en mikrofiberrull som ikke loer. Ikke mal not og fjør mellom panelene. Husk at malingen tørker raskt, men herder sent. Overflaten blir derfor noe sårbar i et par uker.