



Bildet viser bakmontert torsjonsstang med fjær.

## **MONTERINGSANVISNING AV BAKTORSJON** (tillegg til punkt 3 i monteringsanvisningen)

# KRAFER garasjeport modell Nordic



Bildet viser høyre side.



Bildet viser fallsikring.



Legg wiren over baktorsjonshjul.



Monter lagerbrakett på linje med horisontale skinner.



Legg wiren over wiretrommel. (Høyre side.)  
Fjæren strammes i pilens retning .




Baktorsjonssett.



Baktorsjonssett ferdig montert.



Baktorsjonssett ferdig montert i skinnebord.  
Skinnebord kappes i toppen slik at det passer  
med takhøyde.

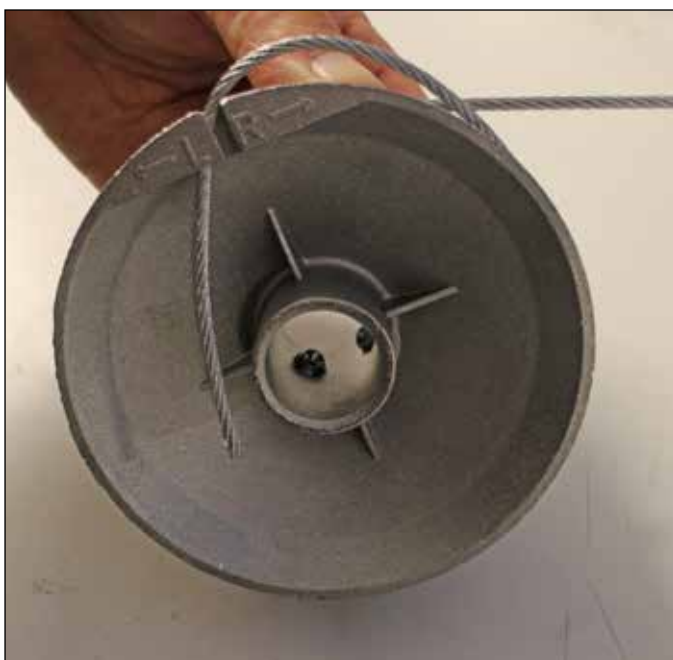

Wiren legges én runde på trommelen, pluss 5 cm som vist på bildet.



Klem fast wirelås som vist på bildet.



Bildet viser venstre wiretrommel.